


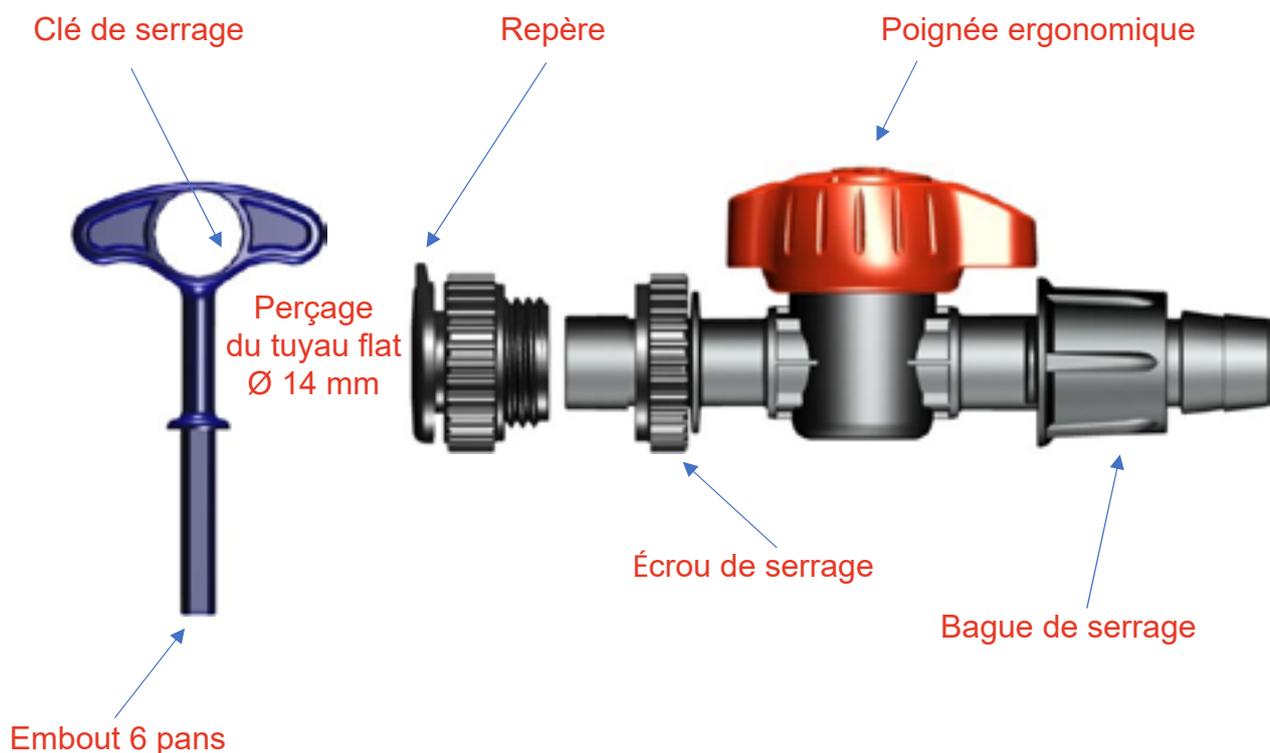

VANETTE DEPART FLAT-VANNE / GAINÉ Ø16

1. Un repère pour aider à installer la vanne dans le tuyau flat
2. Clé de montage multifonction avec un embout 6 ans + clé de serrage insérée dans la poignée
3. Un écrou de serrage supplémentaire assure un bon maintien au tuyau flat.
4. La poignée résiste au gel et aux intempéries.
5. Vanne à passage intégral
6. La poignée ergonomique facilite l'ouverture et la fermeture de la vanne
7. Protection anti-UV



Composition de la poignée et de la bague de serrage : Polypropylène
Composition de la base de la vanette : Acétal